

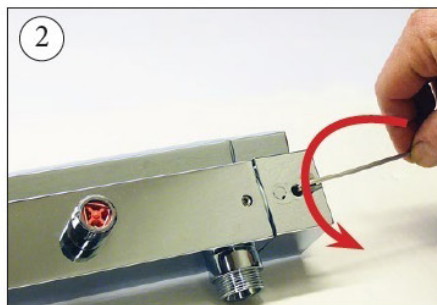
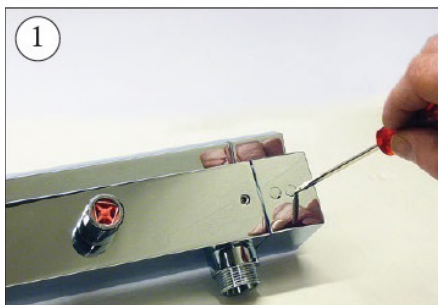
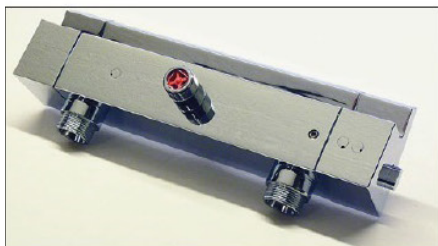
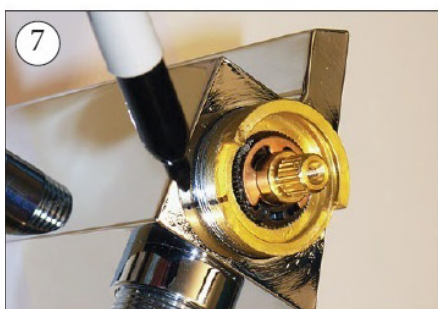
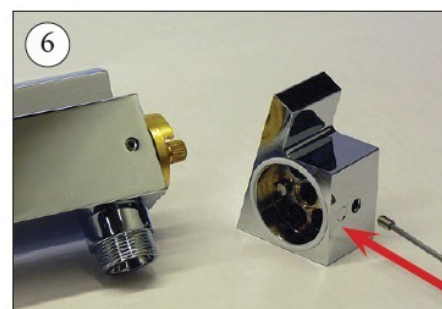
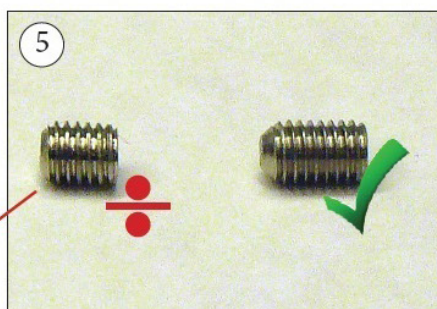






# BYTE AV TERMSOTAT ARC 30 OCH LINC 20

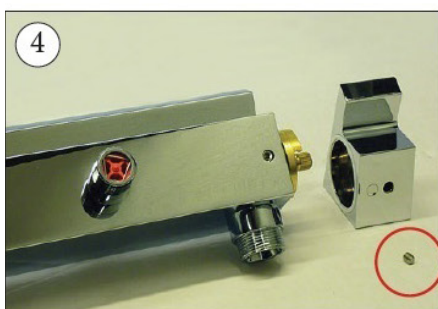




Använd 2,5 mm insexnyckel

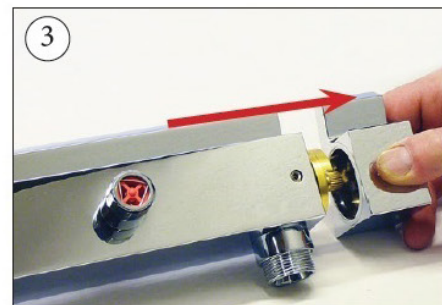












Gör en markering enligt bild för att enkelt kunna montera i samma läge vid återmontering

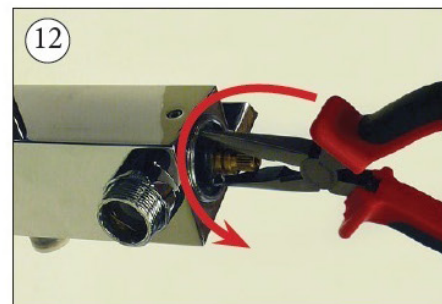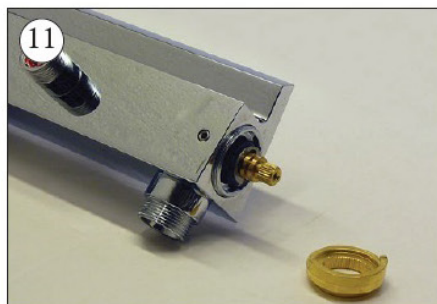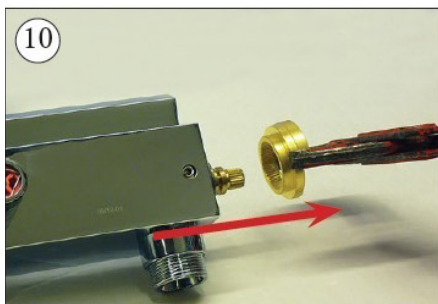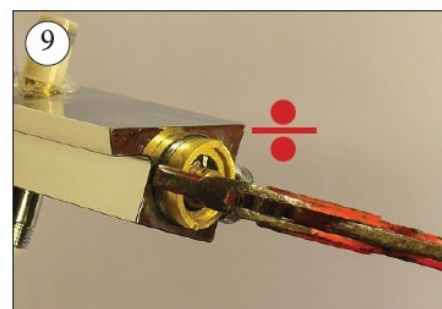




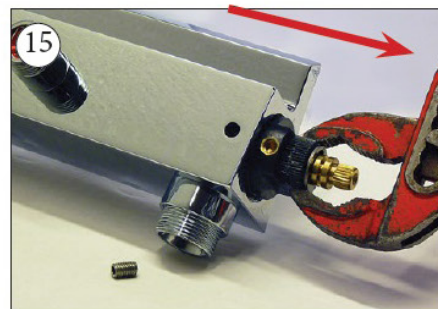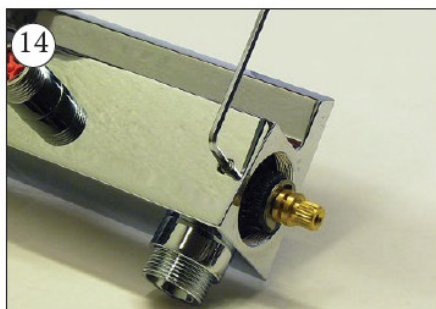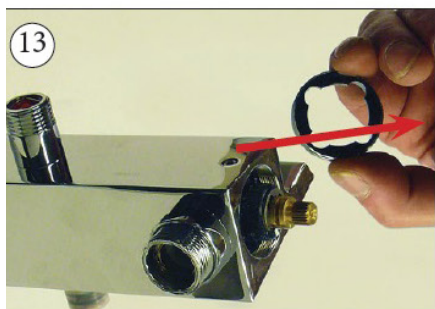



Använd 3 mm insexnyckel

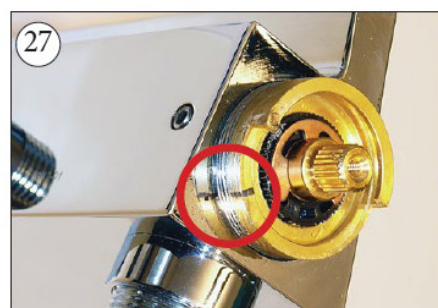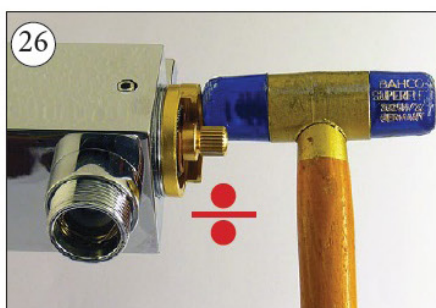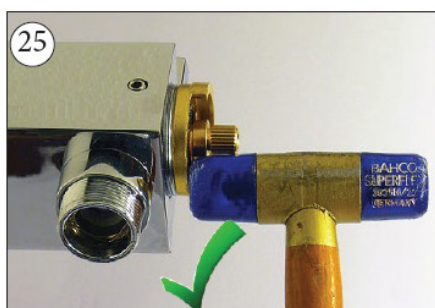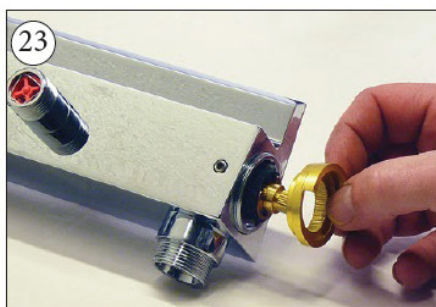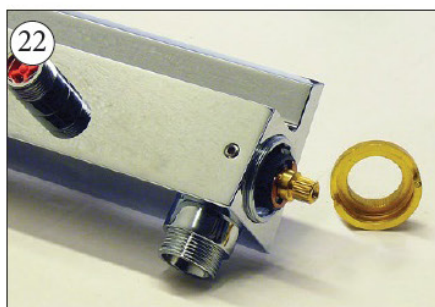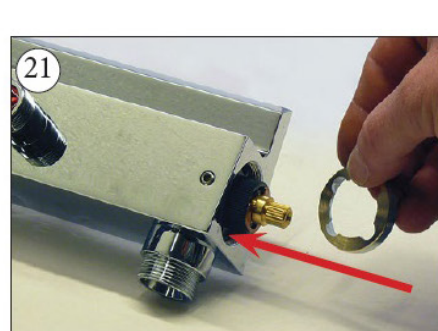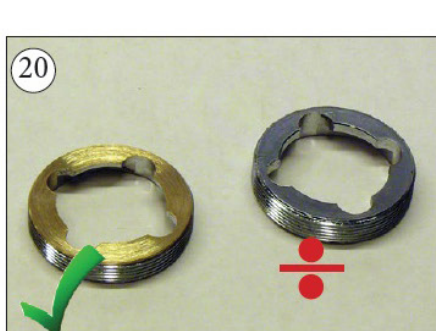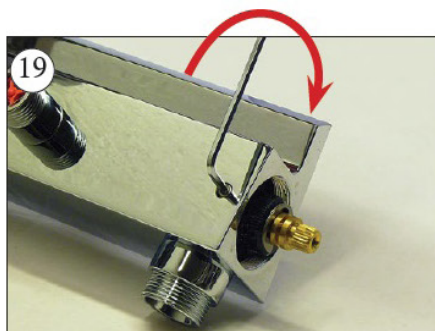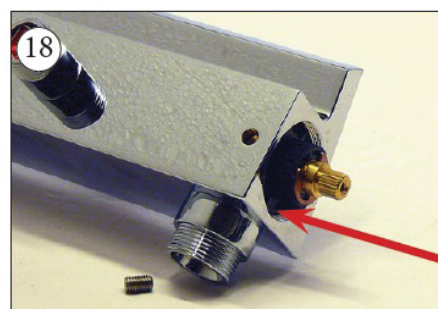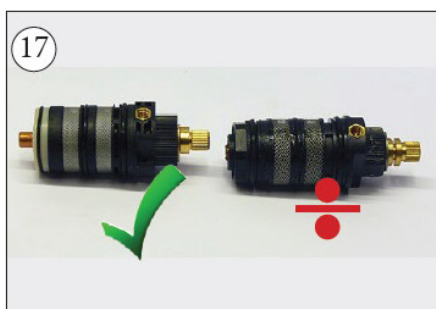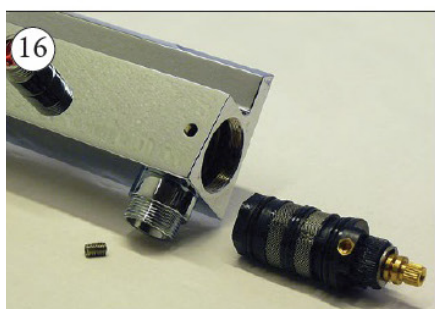




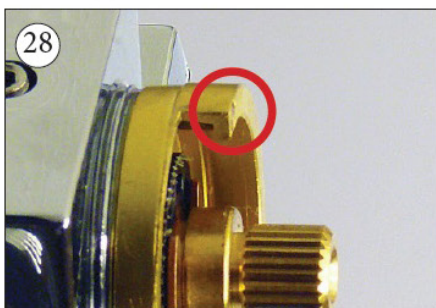


28 Om tappen på mässingsringen sticker ut skall den tryckas in eller filas ner.

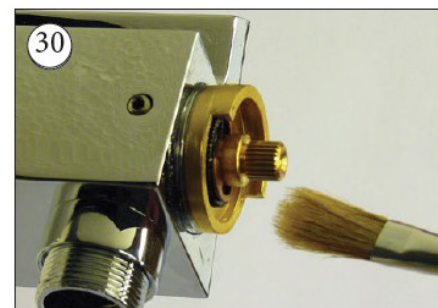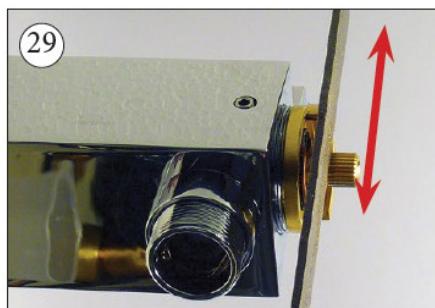



30 Ta bort eventuell smuts

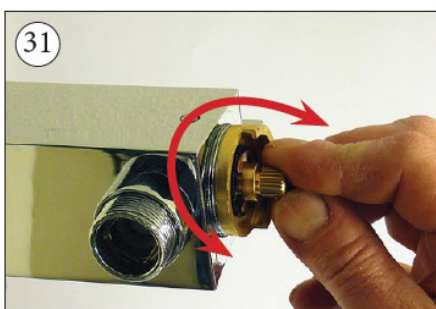





31 Se till att kalibreringsmarkeringarna är mittför varandra

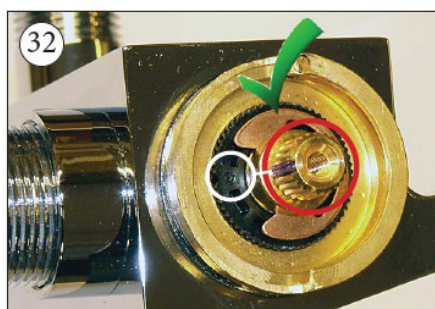


32 Streck (punkt) på axelen skall linjera med runt märke (prick) på svarta höljet på termostaten

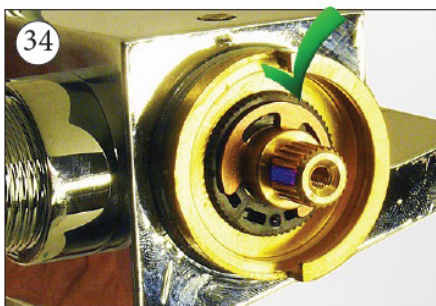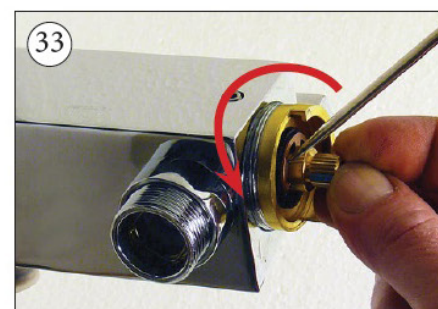

34 Vrid låsringen så att öppningen är enligt bild

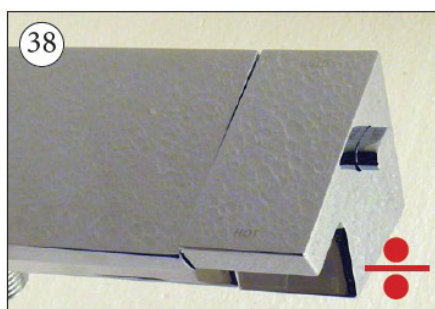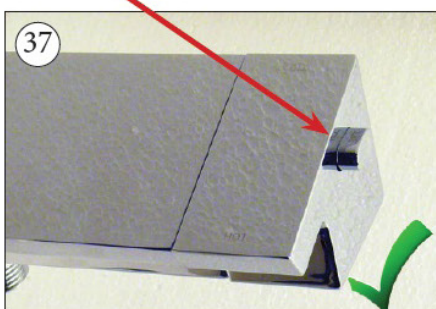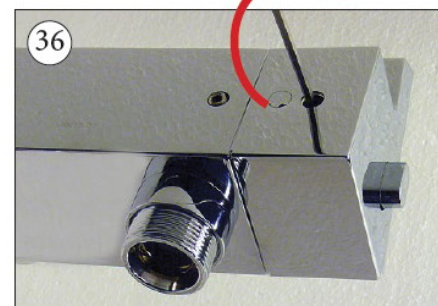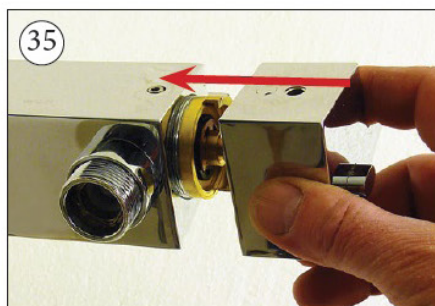

38 Om vredet inte linjerar sitter stopp ej korrekt

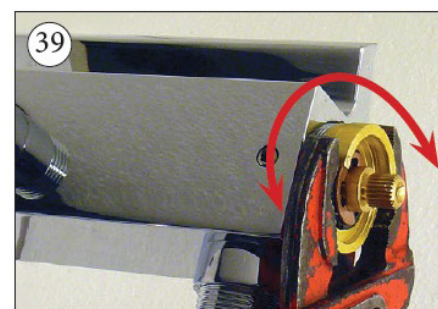

39 Dra ut stoppingen och flytta hack