


För avloppshål i golv


Det är ca 7 cm spelrum i bakkant för rördragning.

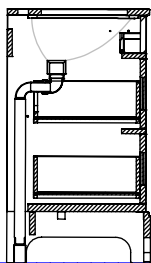

Installationsmått för el


⊙ = El ut från vägg. 230 V uttag i låda, monteras i zon 3.

150

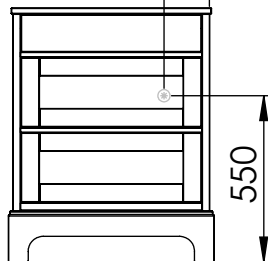


Solvik

Pall / Underskåp / Högskåp
65/100/130

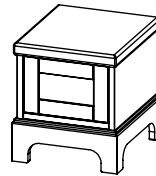


INR Försäljning Sverige AB
Kosterövgatan 15
211 24 Malmö
Sverige
Tel 0200-38 40 40
info@inr.se
www.inr.se

Sanka OY
Johtajantie 1
07900 Lovisa
Suomi
Tel +358 19 517 730
info@inr.fi
www.sanka.fi

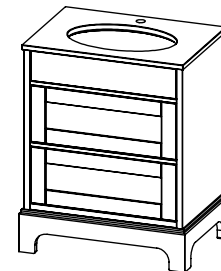


INR Norge AS
Fjordgaten 13
3125 Tønsberg
Norge
Tel +47 33 33 02 00
info@inr.no
www.inr.no

INR Danmark A/S
Brogrenen 10
2635 Ishøj
Danmark
Tel +45 86 86 22 44
info@inr.dk
www.inr.dk

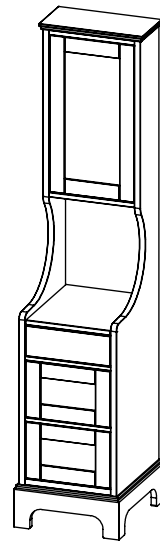

INR
ICONIC
NORDIC
ROOMS


Mått för avloppshål i vägg

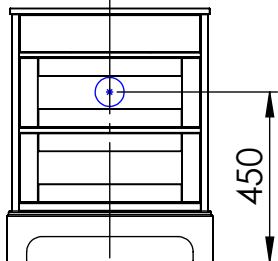

GOLV


GOLV

1

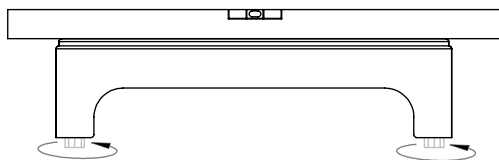


Justera ställfötterna under sockeln så att den står vågrätt. Kontrollera med vattenpass.

2

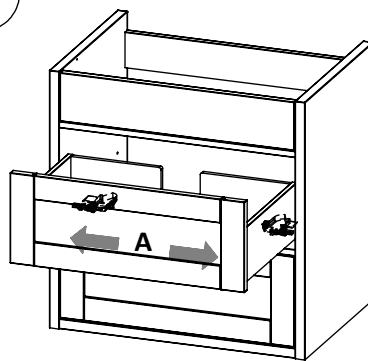


Tag ut lådorna genom att trycka in handtagen "A" som sitter under lådan. Drag samtidigt lådan rakt utåt, mot dig.

3

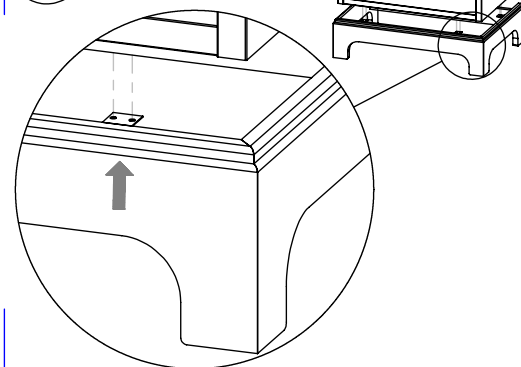


Skruva fast stammen på sockeln med hjälp av de medföljande vinkelbeslagen.

4

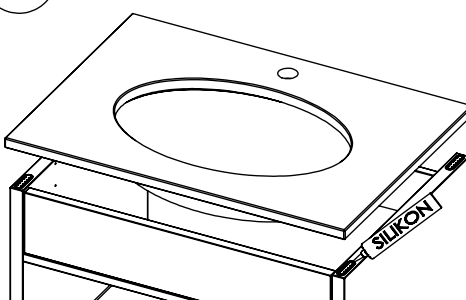


Tvättstället/bänkskivan monteras på underskåpet med en silikonsträng i varje hörn.

5

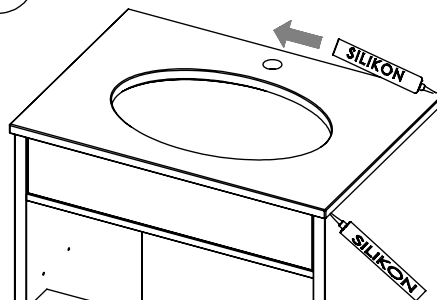


Applicera silikon utvändigt längs sidorna och i bakkant.

6

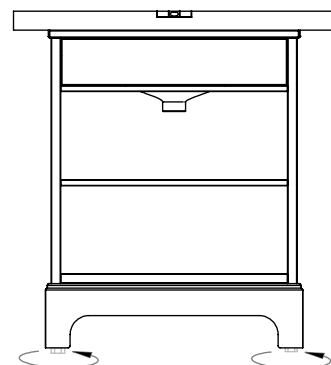


Kontrollera med vattenpass att möbelen står vågrätt. Vid behov, justera med ställfötterna.

7

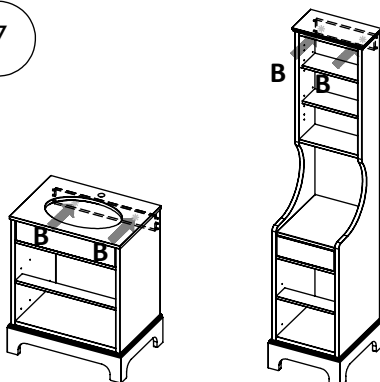


Skruva fast fästregeln i väggen vid "B".

8

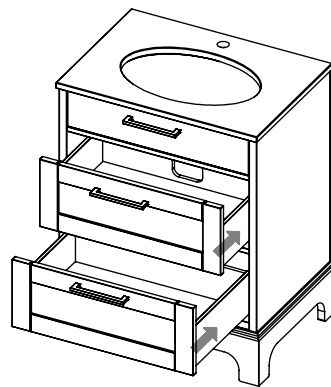

Montera handtagen. **OBS! Se omstående sida för instruktioner.** Placera lådorna på skenorna och skjut in dem.




9

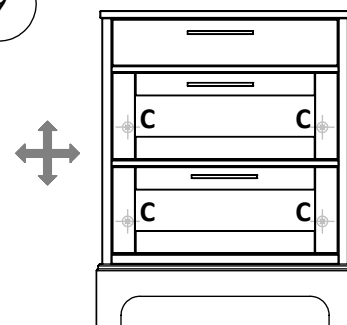

Justera lådfronterna vid behov i höjd- och sidled med hjälp av skruvarna vid "C"

Borrinstruktion

170209

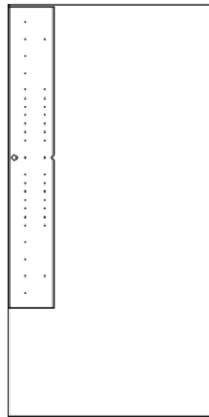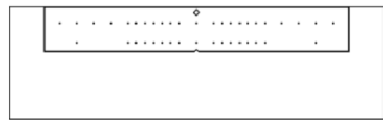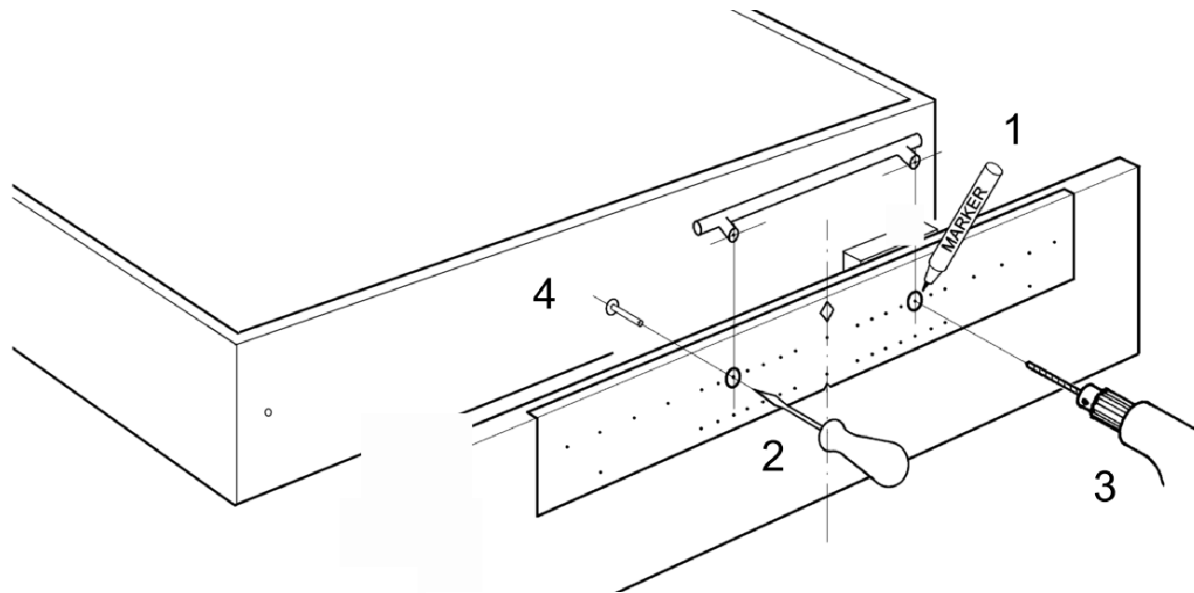

- 1 Markera hålen på mallen med tanke på handtag och placering du valt.
- 2 Stick hål med en syl eller dylikt genom bormallen.
- 3 Borra med ett 5 mm borr. Håll en träbit som mothåll på insidan för att undvika fläkning.
- 4 Montera handtaget med medföljande skruv.

Kvalitetskrav keramiska tvättställ

Finish

Den synliga ytan (ovansidan och kanter)

- Den synliga ytan skall vid normal installation och användning upplevas vara fri från orenheter typ porer, prickar* och fläckar.
- Så kallade nålstick kan förekomma, men skall då vara spridda och inte så stora att de kan samla smuts.
- Färgen skall upplevas vara den samma över hela ytan, men kan vid radier avvika något. Ytan skall vara fri från sprickor och deformationer (typ valkar).

Undersidan

- Undersidan skall vara glaserad, men vissa partier är utan glasyr på grund av produktionstekniska orsaker.
- Ytkraven är lägre, på så sätt att glasyrskiktet är tunnare vilket ger en annan nyans än ovansidan. Porer, prickar, nålstick med mera kan förekomma liksom valkar (dessa får dock inte störa funktionen/installationen av tvättstället).
- Små ytsprickor kan finnas (maxlängd 40 mm). Dessa får inte vara vassa (skårskador) samt får inte förekomma runt avloppsstosen.

* Enstaka (1-2 st) prickar med diameter < 0,3 mm kan förekomma.

Måttoleranser

Planhet mot möbel

- Om spelet vid något hörn överstiger 3 mm placeras en tolk med tjocklek 3 mm mellan tvättställ och möbel. Tvättstället pressas mot tolken. I det diagonalt motsatta hörnet får då inte spelet mellan tvättställ och möbel överstiga 3 mm.
- Med andra ord så är initialt ett spel mellan tvättställ och möbel på ca 6 mm godkänt under förutsättning att det går att väga av mot det diagonalt motsatta hörnet.
- OBS! Detta förutsätter givetvis att möbelen är plan och att vinkelavvikelsen är inom gällande toleranser.

Spel bakkant/vägg

- Spelet mellan vägg och bakkant tvättställ skall inte överstiga 2,5 mm.
- OBS! Detta förutsätter att väggpartiet där tvättstället ansluter är plant.

Längd och breddmått

- I katalog uppgivet längdmått (tex 675 mm) får inte underskridas. (Längdmåttet mäts vid anläggningsytan mot möbelen).
- Beroende på längd kan övermålet maximalt variera mellan 0,6-0,7 % av uppgivet längdmått.

Avsyningsprotokoll skåp

1. Insidor
2. Ytor, färg
3. Färganpassning
4. Funktion lådor och luckor
5. Lådor, funktion
6. Upphängningskena
7. Upphängningsbeslag, ev. kåpor
8. Vattenlås
9. Monteringsanvisning
10. Täckbrickor
11. Dämpare
12. Totalintryck

Denna produkt är slutmonterad och avsynad av